



## 取扱説明書

ケーブルレス Bluetooth イヤホン

型番：HEM-BLWR3

- この度は TSirena 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 取扱説明書をご熟読のうえ、正しく安全にお使いください。
  - ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
  - メーカー保証を受けるために、ご購入日を証明するものが必要です。納品書などを保管してください。

-1-

### 安全上のご注意 必ずお守りください

- ◆この項目は、いずれも安全に関する内容なので、必ず守ってください。
- 図記号の意味は次の通りです。

**警告** 「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、物的・経済的損害を生じる恐れがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

**禁止** してはいけない内容です。

**重要** 実行しなければならない内容です。

**警告**

**禁止** 分解・改造しない  
発熱や発火、感電の原因になります。

-2-

**重要** ■異常・故障時には直ちに使用を中止する  
そのまま使用すると、感電や火災などの原因  
〔異常・故障例〕  
・コードやプラグが異常に熱い  
・焦げ臭いにおいがする  
・ブレーカーが落ちる  
このようなときは事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて当社カスタマーサービスに修理をご相談ください。

**禁止** ■水やそのほかの液体を入れたり、濡らしたりしない  
発火、感電や機器の故障の原因になります。

**禁止** ■ミッションクリティカル用途で使用しない  
本製品は家庭用として設計されています。本製品の動作不良により人命にかかわる用途・重大な経済的損失を招く用途・原子力、軍事などの用途に使用する事はできません。

-3-

### 注意

**禁止** ■0～40℃以外の場所で使用しない  
部品の劣化が早く進み、機器の故障の原因になります。

**禁止** ■結露する場所・湿気やほこりの多い場所で使用しない  
発火、感電や機器の故障の原因になります。

**禁止** ■直射日光のあたる場所で使用しない  
機器が高温になり故障の原因になります。

**禁止** ■物を載せたり、落下しやすい場所に置いたりしない  
発火、感電や機器の故障の原因になります。  
落下してけがをすることがあります。

-4-

### 使用上のお願い

- 本製品をご使用になる際は、耳を傷つけないように、イヤホンを装着前に音量が上がりすぎているか、また適切な音量であるか確認してからお使いください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。

### 特徴

- 両側イヤホンをワイヤレスで接続できケーブルレスに音楽を楽しめます。
- 本製品は Bluetooth4.1 対応で省電力による接続ができます。
- マイクを搭載しているので接続中に着信がきても応答できます。

### 内容物

- ・製品本体(左右イヤホン)
- ・充電ボックス
- ・充電ケーブル (USB-Micro USB)
- ・イヤークリップ 3サイズ × 2個
- ・イヤークリップ 2サイズ × 2個
- ・取扱説明書

-5-

### 各部の名称




-6-



-7-

### 装着方法

#### イヤホンの装着方法

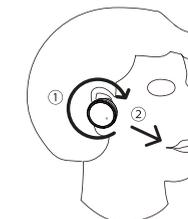

イヤホンを押し込みながら前方向に回転させ、図のように LED とマイクの位置を口の方向へ向けます。イヤークリップは耳の段差となっているほかに引っ掛けるようにはめ込みます。

#### うまく装着できない場合

- イヤークリップとイヤークリップのサイズを変更してください。
- イヤークリップの装着角度を変更してください。
- イヤホンを装着する際に前後に少しずつ回転させながら押し込み、最適なフィット感と安定性が得られる角度に調整してください。

-8-

### イヤーフックの装着方法



装着が安定しない場合は、イヤーフックを取り付けてイヤホンを装着してください。

イヤーフックは大小2種類ありフィットするサイズを装着してください。図のような角度で装着してください。ただし個人差があるためフィットする角度に調整してください。

### 充電方法

1. 充電ボックスにイヤホンを収納してください。
2. 充電ボックスの microUSB 端子に付属の USB ケーブルを接続し充電してください。
3. 充電が開始されるとイヤホン側の LED が赤色に点灯します。
4. 充電が完了すると LED が消灯します。

※充電をする際は本製品の電源を切った状態で行ってください



-9-

### 操作方法

#### 初めてお使いになる前に

本製品の充電をフル充電してからお使いください。Bluetooth 接続する場合は接続するデバイスの充電もフル充電してからお使いください。

#### ■電源の ON/OFF

マルチボタンを4秒間押し続けるとLEDが青色に3度点滅し「パワーON」と音声流れ電源がONになります。

マルチボタンを4秒間押し続けるとLEDが赤色に3度点滅し「パワーOFF」と音声流れ電源がOFFになります。

#### ■イヤホン同士のペアリング

イヤホンとデバイスを Bluetooth 接続(ペアリング)する前に、イヤホン同士のペアリングを行ってください。

1. 左右両方のイヤホンの電源を同時に ON にしてください
2. 両方のイヤホンの電源 ON になると LED が赤色と青色に交互に点滅し自動的にイヤホン同士がペアリングを開始します
3. イヤホン同士のペアリングに成功すると左側イヤホンは「Left チャネル」、右側イヤホンには「Right チャネル」と音声流れます。

イヤホン同士のペアリングが完了すると左側イヤホンは LED が赤色と青色に点灯し、デバイスとの Bluetooth 接続するためのペアリングモードになります

-10-

#### ■デバイスとの Bluetooth 接続(ペアリング)

1. 先にイヤホン同士のペアリングを行ってください。イヤホン同士のペアリングが完了すると、デバイスとの Bluetooth 接続するためのペアリングモードになります
2. 接続するデバイスの Bluetooth 機能を ON にしてください。
3. デバイス側の Bluetooth 設定画面で本製品を検索してください
4. リスト上に検出された「Q800」を選択し、必要場合はパスワード「0000」を入力して接続してください。
5. ペアリングが成功すると10秒毎にLEDが青色に点滅します。
6. デバイス側で音楽プレーヤーや動画などを再生しペアリングされている事を確認してください。

本製品は一度ペアリングしたデバイスと自動でペアリングされます。ただし長期間ペアリングしていないデバイスでは、再度設定する必要があります

#### ■音楽再生/停止

音楽の再生中にマルチボタンを押すと一時停止し、再度マルチボタンを押すと音楽が再生されます。

#### ■着信通話機能

本製品はマイクを搭載しておりスマートフォンなどのデバイスにかかってきた着信に应答できます。  
※着信通話機能の操作は左側イヤホンのみで操作可能です

#### ●電話を発信する

マルチボタンを素早く2度押すと最後に発信した番号へ電話をかけます。

-11-

#### ●発信の取り直し

発信中にマルチボタンを1度押すと発信が取り消されます。

#### ●着信应答

着信中にマルチボタンを1度押すと应答します。

#### ●应答拒否

着信中にマルチボタンを2度押すと应答を拒否します。

#### ●通話終了

通話中にマルチボタンを1度押すと切断されます。

#### ●ミュート機能

通話中にマルチボタンを素早く2度押すとミュートがONになり、再度素早く2度押すとミュートがOFFになります。

#### ■バッテリー不足

バッテリー残量が少なくなってくると「The Battery is low」と音声流れますので本製品を充電してください。またバッテリー不足になると自動で電源がOFFになります。

#### ■シングルイヤホン

本製品は片側のイヤホンのみでも使用可能です。  
※シングルイヤホンを使用できるのは左側イヤホンのみです。右側イヤホンだけでは使用できません。

1. 左側イヤホンの電源をONにする(自動的にペアリングモードになります)
2. 接続するデバイスの Bluetooth 機能を ON にしてください。
3. デバイス側の Bluetooth 設定画面で本製品を検索してください
4. リスト上に検出された「Q800」を選択し、必要場合はパスワード

-12-

5. 「0000」を入力して接続してください。
6. ペアリングが成功すると10秒毎にLEDが青色に点滅します。
7. デバイス側で音楽プレーヤーや動画などを再生しペアリングされている事を確認してください。

### 故障かなと思ったら

#### ■電源が入らない場合

- 使用前に充電されているか確認してください。もしバッテリー残高が少ない場合は電源が入りません。

#### ■音が出ない場合

- 本製品とデバイスとの接続を確認し、接続されていない場合は再度接続し直してください。
- 音量を適切な音量に調整してください。

#### ■デバイスが本製品を検出できない場合

- デバイスの Bluetooth 機能が ON になっているか確認してください。
- 本製品と接続するデバイスの距離が 10m 以内の範囲か確かめてください
- 検出できずタイムアウトになった場合はペアリングモードを停止し、再度ペアリングモードにしてください。
- デバイスのアプリケーションに問題がある場合はデバイスを再起動してください。
- デバイス側で他の製品と接続されていないか確かめてください

-13-

### 故障かなと思ったら (つづき)

上記を確認いただいても解決しない場合は製品が故障した可能性があります。修理を依頼してください。

#### ■故障時の取り扱い

- ・ご購入後 30 日以内  
初期不良として製品を交換いたします。販売店にご相談ください。

- ・ご購入後 31 日から 6 か月以内  
無料修理規定に従って無償で製品の修理・交換を行います。無料保証規定により有償での修理となる場合もございます。当社の WEB サイトへアクセスして保証を申請してください。

- ・ご購入後 7 か月以降  
お客様のご希望により有償で修理をご依頼いただくことができます。当社の WEB サイトへアクセスして修理を依頼してください。

TSdrena WEB サイト <http://www.tsdrena.com/>  
最新の製品情報・サポート情報は TSdrena WEB サイトをご覧ください。

-14-

### 仕様

#### <本体>

型式	HEM-BLWRY3
Bluetooth 規格	Bluetooth4.1
対応プロファイル	HSP,HFP,AVRCP,A2DP
接続範囲	約 10m
音楽再生時間	3 時間
通話時間	4 時間
待受時間	100 時間
充電時間	1 時間

-15-

### 無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内で次の場合には有料での修理とさせていただきます。
  - (a) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷
  - (b) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
  - (c) 火災、地震、水害、落雷、その他天災時編および公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数など）などによる故障および損傷
  - (d) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
  - (e) 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷
  - (f) お買い上げ年月日が不明の場合
  - (g) 当社の修理窓口まで製品を送付する際の送料はお客様の負担となります。
3. 無料保証規定は日本国内においてのみ有効です。

※お客様からご提供いただいた個人情報、製品の修理対応及びその後の安全点検のためにご利用させていただく場合がございます。

### 保証書

品名	HEM-BLWRY3
保証期間	ご購入日より6ヶ月間
販売店	
ご注文番号など	

-16-